

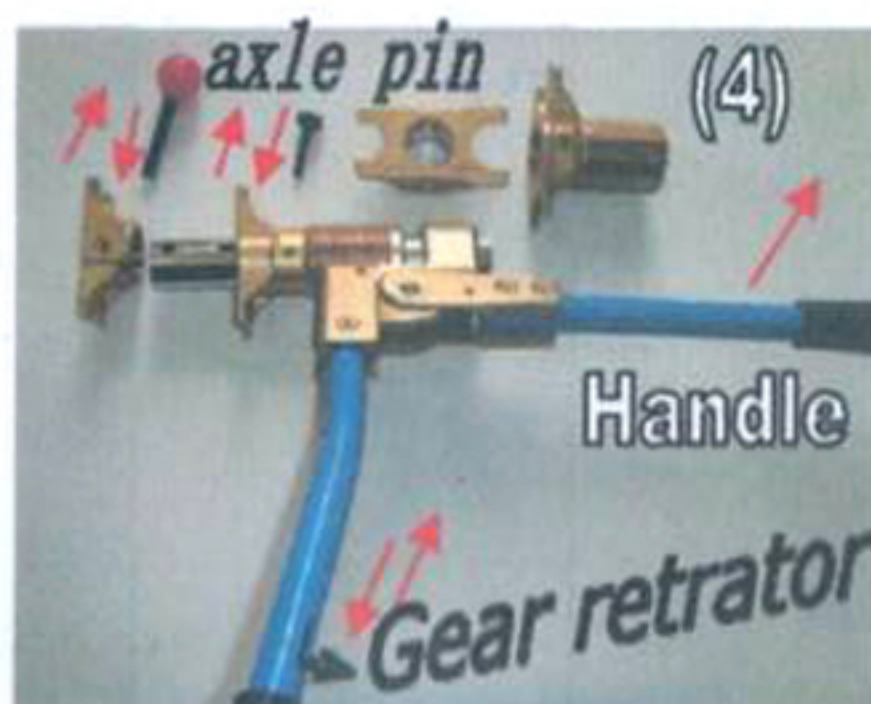


Інструкція до інструменту для затискання труб (VG-511652)

Методика та увага:

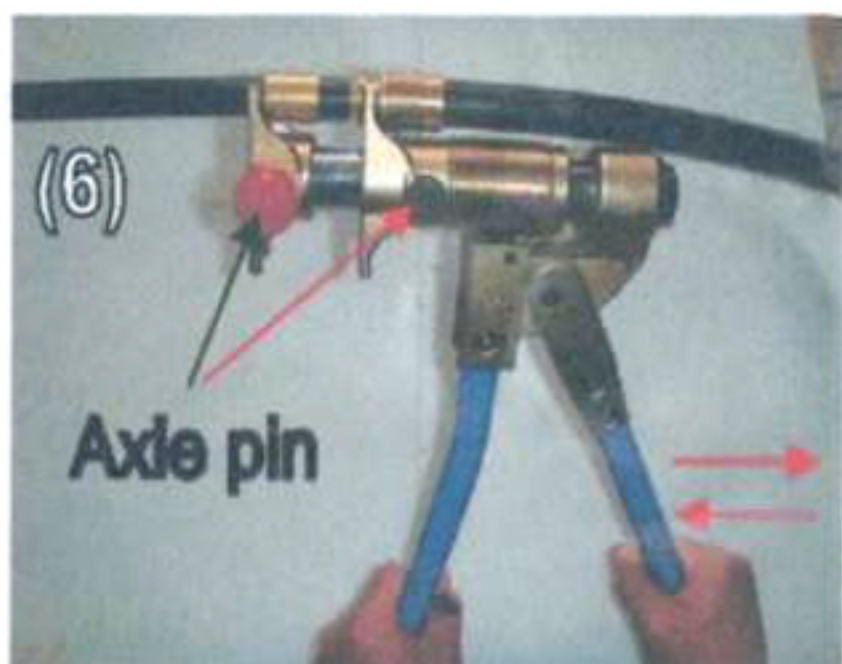

1. Виберіть потрібний розмір розширювальної головки (**фото 1**), вставте розширювальну головку в PEX-трубу (**фото 2**), розширивши трубу.
2. Вставте фітинг в розширену трубу (**фото 3**),
3. Відкрийте ручку, потягніть вниз гачок шестерні, щоб відокремити шестерню від екструзійної форми, витягніть осьовий штифт, встановіть праву екструзію, вставте осьовий штифт і поверніть гачок шестерні. (**малюнок №4**)
4. Надіньте початковий монтажний фітинг на затискний інструмент (**фото 5**)
5. Натисніть на ручку до повного з'єднання мідної втулки з кільцевою шайбою фітинга (**фото 6,7**)
6. Знову відкрийте ручку, екструзійна форма автоматично відокремитися (**фото 8**), і зніміть встановлений фітинг (**фото 9**).

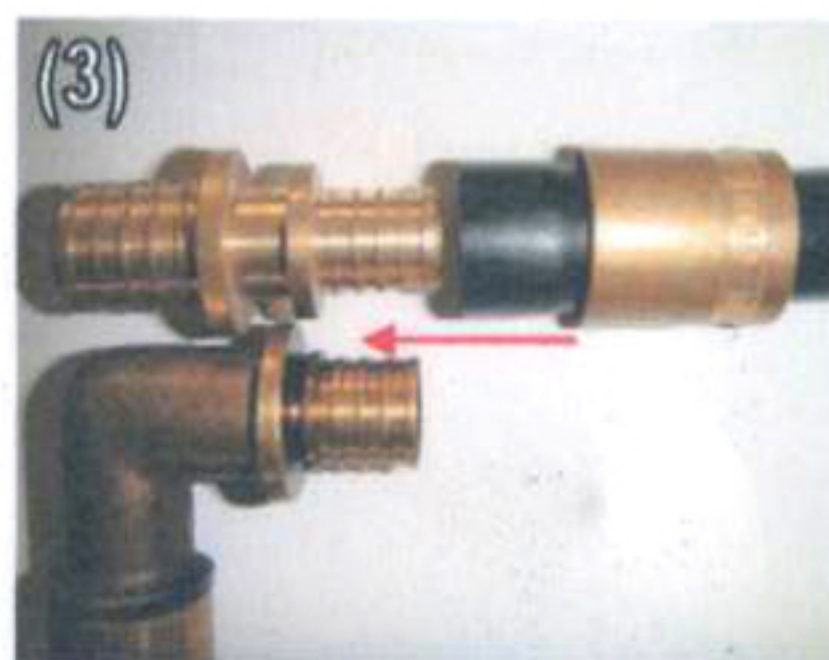

Pipe expander- трубний розширювач
1. expander head – розширювальна головка
2. expand pex pipe – розширення PEX труби
4. axle pin= штифт осі
handle – руків'я
gear retractor - втягувач шестерні
5. натисніть головку труби
6. штифти осі
7. повне з'єднання
8. втягувач