


ASCO®

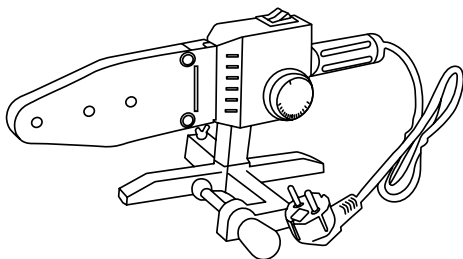

Інструкція з використання:

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВИХ ТРУБ

23.03.2024-TG171

(Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63)

Дякуємо за придбання інструменту ASCO. Ми сподіваємося, що наша продукція стане Вашим помічником на довгі роки. Паяльники для пластикових труб ТМ ASCO за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

Тех. Регламент електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ N1077, від 16.12.2015).

Тех. Регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ N1067, від 16.12.2015).

Тех. Регламент безпеки машин (Постанова КМУ Ме 62, від 30.01.2013).

Тех. Регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Постанова КМУ N139, від 10.03.2017).

- **ДСТУ EN 60745-1:2014** Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки, Частина 1. Загальні вимоги.

- **ДСТУ EN 60745-2-3:2014** інструмент ручний електромеханічний. Вимоги до безпеки. Частина 2-3. Додаткові вимоги до шліфувальних, полірувальних та дискових шліфувальних інструментів.

- **ДСТУ EN 60204-1:2015** Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги.

- **ДСТУ EN 55014-1:2016** Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад.

- **ДСТУ EN 55014-2:2015** Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних приладів.

- **ДСТУ EN 61000-3-2:2016** Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу).

- **ДСТУ EN 61000-3-3:2017** Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню.

Посібник для серії апаратів для зварювання труб

Цей продукт застосовний для з'єднання (зварювання) розігрітих пластикових труб, таких як PP-R, PE, PE-X. Апарат має потужність 1600Вт і призначений для роботи з трубами наступних діаметрів: 20, 25, 32, 40, 50, 63.

УВАГА! Під час використання електроінструментів слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, включно наступні, перераховані тут, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом і травм.

Прочитайте цю інструкцію перед використанням цього продукту та збережіть її.

- 1) Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо використання пристрою. Користуючись приладом, варто бути обізнаним із усіма небезпеками, які він може нести. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
- 2) Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити кваліфікована особа-електрик, щоб уникнути небезпеки.
- 3) Цей інструмент необхідно розмістити на підставці, коли він не використовується.

	Відповідно до основних чинних стандартів безпеки європейських директив.
	Несправні та/або викинуті електричні або електронні пристрої повинні збиратися у відповідних місцях переробки.
	Щоб зменшити ризик отримання травми, користувач повинен прочитати інструкцію з експлуатації.

1. Технологічні дані

Напруга і частота	220-240В ~50Гц
Робоча температура	0...300 °C
Насадки в комплекті	Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
Час нагріву	15 хв

2. Поради з використання

- Закріпіть зварювальний пристрій на головці форми, потім поставте його на плиту. При цьому, як правило, насадки встановлюються від меншої спереду до більшої ззаду.
- Увімкніть в мережу. Підключіть зварювальний апарат до розетки (Зверніть увагу, що паяльник повинен бути під'єднаний до електромережі із заземленням), і засвітиться зелений індикатор. Коли горить, не зелене а червоне світло, це означає, що паяльник переходить в режим автоматичного контролю температури, і ви можете почати роботу. Коли зелений і червоний індикатори горять по черзі, це означає, що зварювальний апарат знаходиться під контролем, що не впливає на його роботу.
- Зваріть трубу. Відріжте трубу вертикально, проштовхніть матеріал труби та шматок труби до головки форми. Натисніть таймер, щоб почати роботу. Демонтуйте матеріал труби та шматок труби з головки форми одночасно після досягнення часу нагрівання, швидко вставте потрібну глибину, і місце з'єднання буде симетричним.

Номинальний діаметр труби, мм	Зварювальна глибина, мм	Нагрів (секунд)	Зварювання (секунд)	Охолодження (секунд)
16	12	4	4	3
20	14	5	4	3
25	16	7	4	3
32	18.1	8	4	4
40	20.5	12	6	4
50	23.5	18	6	5
63	27.4	24	6	6
75	31	30	10	8
90	35.5	40	10	8
110	41.5	50	15	10

Примітка.

Якщо зовнішня температура під час роботи нижче 5°C, час нагріву потрібно продовжити на 50%.

УВАГА

- 1) Цей продукт використовує дві вилки європейського стандарту, будь ласка, не змінюйте вилку, і потрібно використовувати розетку з проводом заземлення.
- 2) У процесі використання рука та горючі речовини не можуть торкатися електричної частини, що плавиться, щоб уникнути нещасного випадку.
- 3) Якщо ви не професійний електрик, не вскривайте коробку апарату, щоб уникнути ураження електричним струмом і порушити безпечну функцію приладу.
- 4) Якщо червоно-зелений світловий індикатор довгі години не змінюється, це означає, що прилад має несправності, слід негайно припинити роботу та відключити джерело живлення.
- 5) Якщо є несправності, їх має обслуговувати професійний майстер з ремонту, будь ласка, не розбирайте прилад за власним бажанням.
- 6) Орієнтовний мінімальний строк служби цього апарату від трьох місяців із дати покупки (очікуйте пошкодження головки форми, штучні пошкодження).
- 7) Температуру для зварювального пристрою було відрегульовано на заводі виробника.

3. Строк служби

Строк служби виробу становить 2 роки за умови дотримання правил і рекомендацій із цього документу.

4. Умови зберігання та транспортування

Для застосування в побуті. Виробник не несе відповідальності і не відповідає за шкоду внаслідок неправильного використання. Транспортування допускається всіма видами, які забезпечують збереженість виробу. Покупець дбає про те, щоб не пошкодити товар під час транспортування. Не розміщуйте на коробці важкі предмети. Під час вантажнорозвантажувальних робіт виключайте удари і вплив опадів. Розміщення товару в транспортних засобах повинне забезпечувати стійке положення виробу і відсутність можливості його самовільного переміщення. Умови транспортування: температура від -15°C до +55 °C, відн. вологість до 95%.

Зберігати в сухих, критих приміщеннях з провітрюванням при температурі не вище 30°C і відносній вологості не вище 70%. Берегти від дітей і домашніх тварин. Не викидайте виріб у контейнер із побутовими відходами! Він повинен здаватися на утилізацію та переробку.

5. Утилізація

Інструкцію з експлуатації та всі комплектуючі деталі слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Повинен бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і всієї необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.

Цей пристрій та комплектуючі вузли виготовлені з безпечних для навколишнього середовища та здоров'я людини матеріалів і речовин. Для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи в разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій підлягає здачі до приймальних пунктів із переробки металобрухту і пластмас. Утилізація електроінструмента не повинна завдавати шкоди навколишньому середовищу.

6. Гарантії виробника (постачальника)

Для того, щоб почали діяти гарантійні зобов'язання, необхідно:

- 1) Повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі виробу, серійний номер виробу);
- 2) Перевірити комплектність і працездатність виробу, а також зробити огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.
- 3) Перевірити наявність гарантійного талону і заповнити його, розбірли-

во занести всі дані

В гарантійному ремонті може бути відмовлено у випадку, якщо:

- виріб, призначений для роботи в побутових умовах - використовується в професійних, виробничих або комерційних цілях.
- причиною виходу з ладу є невірне встановлення, підключення або налагодження виробу.
- на виробі механічні ушкодження, в тому числі сліди вскриття.
- є порушення вимог інструкції з експлуатації виробу або при помилкових діях власника.
- всередину виробу попали сторонні предмети, рідини, комахи, тощо.
- був виконаний ремонт, або були внесені конструктивні зміни.

7. Гарантійні зобов'язання

Зазначено в гарантійному талоні.

8. Інформація для споживача

- 1) **Виробник:** Старвел Юйхуан ІМП енд ЕКСП Компани., ЛТД Шамен СінХайВан, Д-2-1001, Юйхуан, Джезцян, КНР, + 8613736574606, info@yhstarwell.com.
- 2) **Імпортёр/Уповноважений представник:** ТОВ «Сантехімпорт-2018», вул. Кільцева дорога, 15-а, Київ, Україна, 03115, тел. +380445851128 ел.пошта: info@santehimport.in.ua.
- 3) **Перелік сервісних центрів** зазначено на гарантійному талоні.
- 4) **Дата виготовлення** зазначена на упаковці.
- 5) **Артикул** зазначений на упаковці.

Гарантійний талон

ASCO®

Назва інструменту: _____

Артикул: _____

Дата продажу: _____

Організація: _____

Підпис продавця: _____

Товар отримано у справному стані, без видимих пошкоджень та у повній комплектації. Перевірено в моїй присутності. Претензій щодо якості товару не маю, з умовами експлуатації та гарантійного обслуговування ознайомлений і погоджуюся.

Покупець: _____

Телефон: _____

Підпис покупця: _____

Адреса авторизованого сервісного центру:

Київ, вул. Жмеринська, 11/1, тел. +380 50 313 4665, ел.пошта: service@santehimport.in.ua

Виробник і адреса потужностей: Старвел
Юйхуан ІМП енд ЕКСП Компани., ЛТД Шамен
СінХайВан, Д-2-1001, Юйхуан, Джезцян, КНР,
телефон: + 8613736574606,
електронна пошта: info@yhstarwell.com

Імпортер: ТОВ «Сантехімпорт-2018», вул. Кільцева
дорога, 15-а, Київ, Україна, 03115.
телефон: +380 44 585 1128
ел.пошта: info@santehimport.in.ua

Відрізний талон №1

Печатка продавця

Тип виробу: _____

Артикул: _____

Гарантійний строк: _____

Продавець: _____

Дата продажу: _____

Відрізний талон №2

Печатка продавця

Тип виробу: _____

Артикул: _____

Гарантійний строк: _____

Продавець: _____

Дата продажу: _____

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Товар підлягає гарантійному ремонту за наявності правильно заповненого гарантійного талону та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов.

ВИПАДКИ, НА ЯКІ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕ РОЗПО- ВСЮДЖУЄТЬСЯ:

- 1) В разі, якщо гарантійний талон не заповнений або заповнений нерозбірливо;
- 2) Несправність, викликана неправильним зберіганням;
- 3) Несправність, викликана недотриманням норм, викладених в інструкції до товару;
- 4) Виріб забруднений;
- 5) Виріб використовувався не за призначенням;
- 6) Є сліди самостійного вскриття або ремонту;
- 7) Поламка спричинена незалежними від виробника обставинами (перепадами напруги тощо);
- 8) Сторонні предмети всередині виробу;
- 9) Інструмент має тріщини і вм'ятини;
- 10) Пошкоджено вилку живлення;
- 11) Рівномірний знос деталей не вважається гарантійним випадком;
- 12) Пошкодження внаслідок дії непереборної сили, або пов'язані із воєнним станом.

Відрізний талон №1

Печатка продавця

Тип виробу:

Артикул:

Гарантійний строк:

Продавець:

Дата продажу:

Відрізний талон №2

Печатка продавця

Тип виробу:

Артикул:

Гарантійний строк:

Продавець:

Дата продажу:

ASCO®