


ASCO[®]
armatura



Редуктор ASCO:
Інструкція з використання

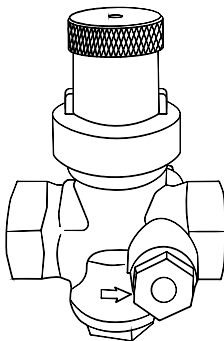

1. Призначення і область застосування.

Редуктор тиску - призначений для підтримки постійного тиску налаштування на виході в динамічному і статичному режимах незалежно від стрибків тиску на вході в редуктор. Редуктор застосовується в мережах холодного, гарячого, побутового та промислового водопостачання, а також інших рідин і газів, не агресивних до матеріалу редуктора.

2. Технічні характеристики

Макс. роб. тиск на вході: 16 бар

Макс. роб. тиск на виході: 4,5 бар

Межі регулювання: 1 - 5.5 бар

Заводське налаштування: 3 бар

Точність: 0,2 бар

Розмір виходу під манометр: 1/4 дюйми

Макс. темп. роб. середовища: 130 градусів

Пропускна спроможність при 1,2 бар, 35 л/хв

Рівень шуму до 18 дБ.

3. Інструкція з монтажу

Для забезпечення безпечного та стійкого функціонування рекомендується встановити фільтр на вході, для видалення механічних домішок транспортованого середовища, які осідаючи на гідравлічну прокладку, можуть призвести до аномальної роботи редуктора тиску.

- а. Перед початком монтажних робіт відкрийте всі спускні крани, щоб очистити систему і видалити повітря, що залишилося в трубопроводі.

- b. Перед та після редуктора встановіть відсічні вентилі, що спростить проведення робіт з технічного обслуговування у майбутньому.
- c. Встановіть редуктор (визначте положення з урахуванням стрілки напрямку потоку
- d. Закрийте відсічний вентиль після редуктора.
- e. Виконайте калібрування редуктора за допомогою верхнього регулятора. Зніміть кришку і скористайтесь регулятором , щоб відрегулювати настановний тиск: обертання за годинниковою стрілкою підвищує значення, проти годинникової зменшує.
- f. Прочитайте на манометрі потрібне значення (манометр поставляється окремої, заводська установка редуктора ВО - 3 бар. Після кожного впливу на регулювальну гайку) відкрити запірний кран, тим самим розвантаживши тиск на виході і закрити після декількох хвилин. Після досягнення необхідного тиску встановіть кришку .

4. Інструкція з експлуатації

- a. Не перевищуйте налаштування вихідного тиску.
- b. Якщо редуктор тиску встановлюється перед котлом, бойлером або ємністю з гарячою водою, необхідна установка розширювального бака після редуктора, навіть якщо там вже встановлено зворотний клапан.
- c. Не перевищуйте максимальну робочу темпера-

- туру та максимально допустимий тиск.
- d. Використовуйте редуктор тиску лише з сумісними рідинами: вода; гліколеві розчини 50%; стиснене повітря (крім розпилених масел).
 - e. Перед заміною або ремонтом редуктора тиску, необхідно злити з системи або ділянки системи середовище, що транспортується.

5. Умови зберігання і транспортування

Вироби повинні зберігатися в упаковці виробника. Транспортування виробів повинно здійснюватися відповідно до умов зберігання та транспортування.

6. Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.

Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

- порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації та обслуговування виробів;
- неналежного монтажу (проведеного несертифікованою компанією)
- неправильне транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;

- наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробів;
- наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс-мажорними обставинами, воєнним станом та воєнними діями;
- пошкоджень, викликаних неправильними діями споживача;
- наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу;
- пошкодження під час продажу.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу зміни, які не впливають на заявлені технічні характеристики.

7. Умови гарантійного обслуговування

Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені винятково протягом гарантійного терміну.

Гарантійне обслуговування надається у випадку, коли товар було встановлено сертифікованим монтажником/монтажною організацією і позивач має відповідні документи, що підтверджують факт встановлення і регулярного огляду.

Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонті вироби приймає представництво виробника в найближчому регіоні. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.

У випадку необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу виробу оплачуються Покупцем.

Вироби приймаються в гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими і в заводській упаковці.

Внаслідок ремонту виробу переходять у власність виробника.

8. Відповідність умовам

11.1. ТУ У 28.1-32869822-003:2014 із змінами та доповненнями;

11.2. ГОСТ 5542-87;

11.3. ДСТУ EN 331:2005;

11.4. EN 331:2005;

11.5. IDT;

11.6. ДБН В.2.5-20-2001;

11.7. ДБН В.2.5-20-2001 п.11.33;

11.8. ISO5208;

11.9. ГОСТ 9544;

11.9. В.2.5-20-2001 п.11.37;

11.10. ГОСТ6357;

11.11. ГОСТ 6211;

9. Інформація для споживача

Виробник: Старвел Юйхуан ІМП енд ЕКСП Компани., ЛТД Шамен СінХайВан, Д-2-1001, Юйхуан, Джезцян, КНР, + 8613736574606, info@yhstarwell.com.

Імпортер: ТОВ «Сантехімпорт-2018», вул. Кільцева дорога, 15-а, Київ, Україна, 03115, тел. +380445851128 ел. пошта: info@santehimport.in.ua.

№	Найменування виробів	Кіль- кість	Примітка

Назва та адреса торгової організації: _____

Дата продажу: _____ Підпис продавця _____

Штамп або друк Штамп про приймання
торгової організації

З умовами гарантії згоден _____ (підпис)

Гарантійний термін - дванадцять (12) місяців з дати продажу.

При пред'явленні претензії до якості товару, покупець подає такі документи:

1. Заява в довільній формі, в якому зазначаються:

- назва організації або П.І.Б. покупця, фактична адреса та контактні телефони;
- назва і адреса організації, що виконувала монтаж;
- основні параметри системи, в якій використовується виріб;
- короткий опис дефекту.

2. Документ, що підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).

3. Акт гідравлічного випробування системи, в якій монтувався виріб.

4. Заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення або обмін товару:

Дата _____ Підпис _____