

ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМИ ЗЛИВУ БАЧКА

Система зливу бачка, випускається відповідно до вимог ГОСТ 21485-94 (в Україні - ДСТУ Б В.2.7-55-96) «Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови», поставляється в зібраному вигляді, укомплектована і налаштована під певний тип бачка, належить до арматури для зливного бачка.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБА

Система зливу бачка, що змиває з подвійним режимом (КС-2) - це пристрій, що приводиться в дію вручну і забезпечує злив води з зливного бачка в унітаз.

1.2 На мал.1 представлений зовнішній вигляд в стані поставки (в зібраному вигляді).



Система зливу в зібраному вигляді

Мал.1



Схема установки системи зливу в змивний бачок

Мал.2

2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Матеріали, які використовуються для виготовлення товару, в умовах експлуатації не виділяють в навколишнє середовище шкідливих речовин і не роблять шкідливого впливу на організм людини при безпосередньому контакті. Робота з арматурою не вимагає особливих запобіжних заходів.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Середня витрата води, яка подається з бачка на змив через арматуру, л/с: не менше ніж 2,5
2. Висота змивного бачка з кришкою, мм: 330-400
3. Діаметр отвору в підставі бачка, мм: 60-70
4. Кількість режимів зливу: 1
5. Встановлений ресурс не менше ніж циклів: 60 000
6. Маса виробу, кг: 0,25

4. ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

- 4.1. Виріб не підлягає обов'язковій сертифікації
- 4.2. Виріб сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів ДСТУ Б В.2.7-55-96. (ГОСТ 21485-94) «Будівельні матеріали. Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови».

5. КОМПЛЕКТНІСТЬ

До комплекту поставки товару для змивного бачка входить:

- система зливна, 1 шт.
- кріплення, 1 шт.
- паспорт, поєднаний з інструкцією по експлуатації, 1 шт
- упаковка 1 шт

6. ЗБЕРІГАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ВИРОБОМ

- 6.1. Арматуру слід зберігати в упакованому вигляді в сухих закритих приміщеннях на відстані не менше 0.5 м від опалювальних приладів.
- 6.2. Умови зберігання в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища повинні відповідати умовам зберігання - Категорія 4 розміщення виробів, згідно із зазначеними в табл.2 ГОСТ 15150-69.
- 6.3. ЗАБОРОНЕНО використання миючих засобів, до складу яких входять абразивні, кислоти/луги а також ті що містять речовини, органічні розчинники.

7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

- 7.1. Гарантійний термін експлуатації - 10 років. Термін служби - 11 років.
- 7.2. Заміна неякісних виробів проводиться заводом виробником при пред'явленні покупцем паспорта на виріб і виробу, в якому виявлені дефекти.
- 7.3. Гарантія на виріб не поширюється в разі: - його механічних пошкоджень;
- установки з порушенням вимог даної інструкції (проведеної несертифікованою монтажною організацією із підтверджувальними документами


- неправильного обслуговування в процесі експлуатації;
- невідповідності води технічним вимогам ДСТУ 4808-2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання».
- в разі пошкодження виробу зовнішніми причинами і факторами, в тому числі обставинами непереборної сили і тими, що пов'язані із воєнними діями

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИКА

Для підвищення надійності і довговічності арматури рекомендується додатково встановлювати фільтри.

9. МОНТАЖ І РЕГУЛЮВАННЯ АРМАТУРИ

ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВНОСИТИ В КОНСТРУКЦІЮ ДЕТАЛЕЙ ЗМІНИ, НЕ ПОГРІШУЮЧИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИРОБУ

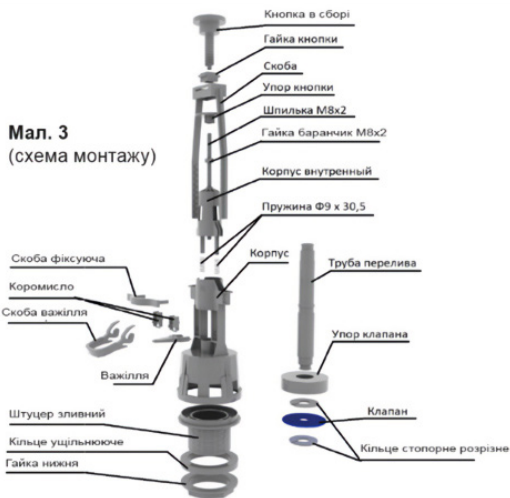

Перед установкою виробу в зливний бачок необхідно відкрутити Гайку нижню і зняти Кільце ущільнювача Ф85 (див. мал.3), а так само викрутити проти годинникової стрілки при вигляді зверху Кнопку в зборі. Потім, знявши кришку зливного бачка, розмістити виріб всередині бачка, що змиває, протягнувши різьбовий частиною Штуцера зливного в отвір знизу зливного бачка. Переконавшись, що рухливі частини арматури наповнювальної і спускної не стосуються між собою і стінок зливного бачка. Із зовнішнього боку зливного бачка на Штуцер зливний одягнути Кільце ущільнювача Ф85 і загорнути Гайку нижню. Затягування Гайки нижньої виробляти «від руки» або за допомогою ключа до повної фіксації виробу із зусиллям не більше 4 Нм. Потім слід встановити зливний бачок на унітаз і закріпити його. Приєднати підключену до системи холодного водопостачання гнучку підводку до нарізної частини Штуцера впускної наповнювальної арматури, зусилля затяжки не більше 4Нм. Для налаштування системи зливу води під висоту зливного бачка має 2 рівня настройки: грубий і точний. Для проведення грубого налаштування висоти. Необхідно рухом в сторону від центру виняти Скобу фіксуючу (див.

мал.3) і потім, при необхідності збільшення висоти підняти Скобу на потрібну висоту так щоб зубчики скоби на перекривали прямокутні отвори в корпусі, після чого зафіксувати скобу потрапивши ніжками в прямокутні отвори Корпусу та підсунувши скобу фіксуючу до упору до Корпусу. Для проведення більш тонкого налаштування висоти необхідно розфіксувати Гайку-баранчик М8х2, відвернувши її проти годинникової стрілки при вигляді зверху на неї від Корпусу (див. мал.3). Потім, обертаючи Шпильку М8х2 за годинниковою стрілкою - для підвищення висоти або проти годинникової стрілки - для зниження висоти упору кнопки домогтися щоб від верхньої поверхні упору кнопки до Скоби залишалася відстань близько 15-25мм. Після чого зафіксувати Шпильку М8х2 звернувшись до упору з корпусу. Гайку-баранчик М8х2 (зусилля затяжки не більше 1НМ). Накрити бачок кришкою і через верхній отвір в кришці вставити Кнопку в зборі так щоб її різьбовий кінець потрапив в Гайку кнопки. Обертаючи Кнопку в зборі за годинниковою стрілкою побачивши на неї зверху загорнути Корпус кнопки до притиснення кільця кнопки у кришці бачка. При цьому необхідно щоб нижній край Кнопки в зборі тільки торкався упор кнопки, але не натискав на нього або перебував від упору кнопки вище, але не більше 5мм з Упором кнопки. Заповнити зливний бачок водою і перевірити працездатність зливної арматури.

10. ХАРАКТЕРНІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність №1: Вода постійно тече в унітаз

- 1) Порушено цілісність клапана. Замініть клапан.
- 2) Лопнула або недостатньо затягнута нижня гайка. Замініть її або затягніть.
- 3) Неправильно налаштована наповнювальна арматура. Відредагуйте її.
- 4) Кнопка постійно натискає на упор кнопки і не дає спуститися клапану вниз. Відрегулюйте висоту упору кнопки.

Несправність №2: Кнопка не спускає воду при натисненні. Імовірно не підіймається скоба з зацепом. Відрегулюйте висоту упору кнопки.

11. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ І ПРОДАЖ

1. Арматура відповідає конструкторській документації і визнана придатною до експлуатації.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ _____

ШТАМП ВТК _____

Виготовлено на замовлення ТОВ «ІНДУСТРІЯ-РС» Адреса : 03115, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 15-а. тел: +380 93 600 7979; e-mail: info@rs-industry.com.ua