

ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КЛАПАНА НАПОВНЕННЯ БАЧКІВ ЗМИВНИХ З БОКОВОЮ ПОДАЧЕЮ ВОДИ

Клапан з боковою подачею води КБ, виробляється відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-55-96. (ГОСТ 21485-94) «Будівельні матеріали. Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови», поставляється в зібраному вигляді, належить до арматури для змивного бачка.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБА

1. Клапан КБ призначений для автоматичного наповнення змивного бачка водою до певного рівня, після чого подача води в змивний бачок припиняється.

2. На Мал.1 представлений зовнішній вигляд клапана КБ в стані поставки (В зібраному вигляді).



Мал.1



Мал.2

2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Матеріали, які використовуються для виготовлення арматури, в умовах експлуатації не виділяють в навколишнє середовище шкідливих речовин і не роблять шкідливого впливу на організм людини при безпосередньому контакті. Робота з арматурою не вимагає особливих запобіжних заходів.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Діапазон робочих тисків, МПа: 0,05-0,8
2. Час заповнення бачка в обсязі 6,0л не більше, хв: 2,5
3. Стабільність рівня (зміна рівня води при зміні тиску на 0,1МПа) не більше, мм: 2мм
4. Висота комплектуваного бачка з кришкою Н, мм: 260-400мм
5. Діаметр отвору для кріплення КН в бачку, мм: 21-30
6. Встановлений ресурс не менше, циклів: 150000
7. Приєднувальний розмір: G1/2»
8. Маса виробу не більше, кг: 0,15

4. ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

- 4.1. Виріб не підлягає обов'язковій сертифікації
- 4.2. Виріб сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів ДСТУ Б В.2.7-55-96. (ГОСТ 21485-94) «Будівельні матеріали. Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови».

5. КОМПЛЕКТНІСТЬ

До комплекту арматури КБ для змивного бачка входить:

- клапан впуску, комплект (див.мал.1) 1 шт
- паспорт, поєднаний з інструкцією по експлуатації, 1 шт
- упаковка 1 шт

6. ЗБЕРІГАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ВИРОБОМ

- 6.1. Арматуру слід зберігати в упакованому вигляді в сухих закритих приміщеннях на відстані не менше 0.5 м від опалювальних приладів.
- 6.2. Умови зберігання в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища повинні відповідати умовам зберігання -Категорія 4 розміщення виробів, згідно із зазначеними в табл.2 ГОСТ 15150-69.
- 6.3. ЗАБОРОНЕНО використання миючих засобів, до складу яких входять абразивні, кислоти/луги а також ті що містять речовини, органічні розчинники.

7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


- 7.1. Гарантійний термін експлуатації арматури КБ - 10 років. Термін служби арматури - 11 років.
- 7.2. Заміна неякісних виробів проводиться заводом виробником при пред'явленні покупцем паспорта на виріб і виробу, в якому виявлені дефекти.
- 7.3. Гарантія на виріб не поширюється в разі: - його механічних пошкоджень;
- установок з порушенням вимог даної інструкції (проведеної несертифікованою монтажною організацією із підтверджувальними документами

- неправильного обслуговування в процесі експлуатації;
- невідповідності води технічним вимогам ДСТУ 4808-2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання».
- в разі пошкодження виробу зовнішніми причинами і факторами, в тому числі обставинами непереборної сили і тими, що пов'язані із воєнними діями

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИКА

Не дивлячись на те, що виріб КБ містить Сітку (див.мал.3) для грубого очищення для підвищення надійності і довговічності арматури рекомендується додатково встановлювати фільтр в водопровідну мережу.

9. МОНТАЖ І РЕГУЛЮВАННЯ АРМАТУРИ

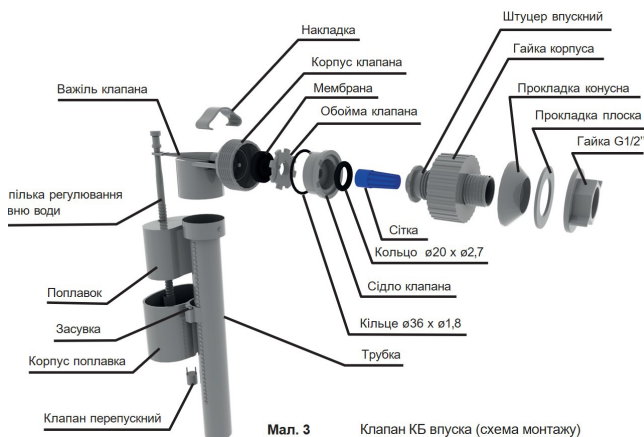

Виробник залишає за собою право змінювати товар, якщо це не погіршує його споживачські характеристики

Перед установкою виробу КБ в зливний бачок необхідно відкрутити Гайку G1/2" і зняти Прокладку плоску (див.мал.3). Потім необхідно зняти кришку зливного бачка і розмістити виріб КБ всередині бачка, що зливає, протягнувши Штуцер впускний в отвір збоку корпусу зливного бачка так, щоб Прокладка конусна притулилася своєю конусної частиною до внутрішньої поверхні зливного бачка, як показано на Мал.2. Переконавшись, що рухливі частини арматури наповнювальної і спускної не стосуються між собою і стінок зливного бачка.

Із зовнішнього боку зливного бачка на Штуцер впускний одягнути Прокладку плоску і загорнути Гайку G1/2". Затягування Гайки G1/2" виробляти «від руки» або за допомогою ключа до повної фіксації виробу КБ із зусиллям не більше 4Нм. Приєднати підключену до системи холодного водопостачання гнучку підводку до нарізної частини Штуцера впускного, зусилля затяжки не більше 4Нм. Регулювання арматури КБ має 2 рівня налаштування рівня заповнення бачка, що зливає водою: грубого і тонкого налаштування. Для проведення грубого налаштування рівня наповнення зливного бачка водою необхідно Засувку (див.мал.3) зрушити вгору до упору в Корпусі поплавка і пересунути Корпус поплавка вгору - для підвищення рівня заповнення бачка, що зливає водою або вниз - для зниження рівня заповнення бачка, що зливає водою. Замет необхідно Засувку зрушити вниз до упору таким чином зафіксувавши Корпус поплавка. Для проведення більш тонкого налаштування наповнення зливного бачка водою необхідно обертати Шпильку регулювання рівня води (див.мал.3) при погляді зверху на неї: за годинниковою стрілкою - для підвищення рівня заповнення зливного бачка, водою або проти годинникової стрілки - для зниження рівня заповнення бачка, що зливає водою. Необхідно контролювати, щоб після точного регулювання, поплавок не вискакував з Корпусу поплавка при повному піднятті вгору Важеля клапана і в той же час щоб Поплавок не упирився в дно Корпусу поплавка при повному опусканні вниз Важеля клапана. В іншому випадку можлива некоректна робота КБ.

10. ХАРАКТЕРНІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність №1: Рівень води в зливному бачку встановлюється вище або нижче норми

Імовірна причина: Неправильно відрегульований рівень заповнення зливного бачка

Спосіб усунення: Внести корективи відповідно до рекомендацій п. 9

Несправність №2: Протікає вода з плоскої прокладки

Імовірна причина: Усередині зливного бачка зрушила Прокладка конусна і погано затягнута Гайку G1/2"

Спосіб усунення: Проконтролювати правильність установки всередині зливного бачка Прокладки конусної і затягнути Гайку G1/2"

Несправність №3: Припинила подаватися вода в зливний бачок

Імовірна причина: Засмітилася Сітка фільтра грубого очищення

Спосіб усунення: Розібрати клапан і вичистити Сітку грубої очистки

11. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ І ПРОДАЖ

1. Арматура відповідає конструкторській документації і визнана придатною до експлуатації.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ _____

ШТАМП ВТК _____

Виготовлено на замовлення ТОВ «ІНДУСТРІЯ-РС» Адреса : 03115, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 15-а. тел: +380 93 600 7979; e-mail: info@rs-industry.com.ua

