

ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМИ ЗЛИВУ БАЧКА ІЗ ПОДВІЙНИМ РЕЖИМОМ (КС-2)

Система зливу бачка, що змиває з подвійним режимом (КС-2), випускається відповідно до вимог ГОСТ 21485-94 (в Україні - ДСТУ Б В.2.7-55-96) «Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови», поставляється в зібраному вигляді, укомплектована і налаштована під певний тип бачка, належить до арматури для зливного бачка.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБА

Система зливу бачка, що змиває з подвійним режимом (КС-2) - це пристрій, що приводиться в дію вручну і забезпечує злив води з зливного бачка в унітаз в двох режимах: частковий і повний.

1.2 На мал.1 представлений зовнішній вигляд КС-2 в стані поставки (в зібраному вигляді).



Мал.1



Мал.2

2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Матеріали, які використовуються для виготовлення товару, в умовах експлуатації не виділяють в навколишнє середовище шкідливих речовин і не роблять шкідливого впливу на організм людини при безпосередньому контакті. Робота з арматурою не вимагає особливих запобіжних заходів.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Середня витрата води, яка подається з бачка на змив через арматуру, л/с: не менше ніж 2,5
2. Висота змивного бачка з кришкою, мм: 330-430
3. Діаметр отвору в підставі бачка, мм: 60-70
4. Кількість режимів зливу: 2
5. Діаметр отвору в кришці бачка, мм: 39-43
6. Встановлений ресурс не менше ніж циклів: 150 000
7. Маса виробу, кг: 0,25

4. ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

- 4.1. Виріб не підлягає обов'язковій сертифікації
- 4.2. Виріб сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів ДСТУ Б В.2.7-55-96. (ГОСТ 21485-94) «Будівельні матеріали. Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови».

5. КОМПЛЕКТНІСТЬ

До комплекту поставки товару для змивного бачка входить:

- система зливна КС-2, 1 шт.
- кріплення, 1 шт.
- паспорт, поєднаний з інструкцією по експлуатації, 1 шт
- упаковка 1 шт

6. ЗБЕРЕГАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ВИРОБОМ

- 6.1. Арматуру слід зберігати в упакованому вигляді в сухих закритих приміщеннях на відстані не менше 0.5 м від опалювальних приладів.
- 6.2. Умови зберігання в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища повинні відповідати умовам зберігання - Категорія 4 розміщення виробів, згідно із зазначеними в табл.2 ГОСТ 15150-69.
- 6.3. ЗАБОРОНЕНО використання миючих засобів, до складу яких входять абразивні, кислоти/луги а також ті що містять речовини, органічні розчинники.

7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

- 7.1. Гарантійний термін експлуатації - 10 років. Термін служби - 11 років.
- 7.2. Заміна неякісних виробів проводиться заводом виробником при пред'явленні покупцем паспорта на виріб і виробу, в якому виявлені дефекти.
- 7.3. Гарантія на виріб не поширюється в разі: - його механічних пошкоджень;
 - установок з порушенням вимог даної інструкції (проведеної несертифікованою монтажною організацією із підтверджувальними документами
 - неправильного обслуговування в процесі експлуатації;

- невідповідності води технічним вимогам ДСТУ 4808-2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання».
- в разі пошкодження виробу зовнішніми причинами і факторами, в тому числі обставинами непереборної сили і тими, що пов'язані із воєнними діями

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИКА


Для підвищення надійності і довговічності арматури рекомендується додатково встановлювати фільтри.

9. ОПИС РОБОТИ АРМАТУРИ

Принципова схема арматури КС-2 представлена на мал. 3. При натисканні на Кнопку малу (поз.18) Шпонка (поз.5) через Штовхач (поз.7) і Упор штовхача (поз.9) пускає в хід Скобу з зацепом (поз.10), яка через Тягу (поз.8), Втулку переливу (поз.2) і Шток клапан (поз.4) підіймає Клапан (поз.20), який відкриває вихідний отвір Штуцера зливного (поз.16). Після відпускання кнопки в відкритому стані Клапан (поз.20) підтримується Поплавком (поз.14). При зниженні рівня води в бак нижче ніж налаштований частковий злив Поплавок (поз.14), опускається і натискає на Скобу нижню (поз.13), яка при опусканні звільняє Шток клапан (поз.4). Клапан (поз.20) опускається і перекриває випускний отвір Штуцера зливного (поз.16). Таким чином відбувається частковий злив води обсяг якої залежить від настройки висоти Поплавка (поз.14). При натисканні на кнопку велику (поз.19) Штовхач (поз.7) через Упор Штовхача (поз.9) пускає в хід Скобу з зацепом (поз.10), яка через Тягу (поз.8), Втулку переливу (поз.2) і Шток клапан (поз.4) підіймає Клапан (поз.20), який відкриває вихідний отвір Штуцера зливного (поз.16) ще вище, ніж при частковому зливі води. Після відпускання кнопки в відкритому стані Клапан (поз.20) підтримується Поплавком 2 (поз.15). При повному зливі води з бачка унітазу Поплавок 2 (поз.15) опускається і звільняє Шток клапан (поз.4). Клапан (поз.20) опускається і перекриває випускний отвір Штуцера зливного (поз.16). Таким чином відбувається повний злив води з бачка унітазу. ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВНОСИТИ В КОНСТРУКЦІЮ ДЕТАЛЕЙ ЗМІНИ, НЕ ПОГРІШУЮЧИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИРОБУ.

10. МОНТАЖ І РЕГУЛЮВАННЯ АРМАТУРИ

Перед установкою виробу КС-2 в змийний бак необхідно відкрутити Гайку нижню (поз.22), а так само викрутити проти годинни-

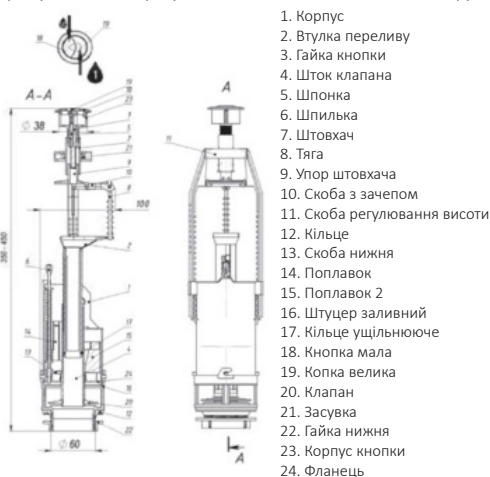

кової стрілки при вигляді зверху Корпус кнопки в зборі (поз.23). Потім, знявши кришку зливного бачка, розмстити виріб КС-2 всередині бачка, що змиває, протягнувши різбову частину Штуцера зливного (поз.16) з надітим на нього кільцем ущільнювача Ф85 (поз.12) в отвір знизу зливного бачка. Переконавшись, що рухливі частини арматури наповнювальної і спускної не торкаються одна одної і стінок зливного бачка. Із зовнішнього боку зливного бачка загорнути Гайку нижню (поз.22). Затягування Гайки нижньої виробляти «від руки» або за допомогою ключа до повної фіксації виробу КС-2 із зусиллям не більше 4 Нм. Потім слід встановити зливний бачок на унітаз і закріпити його. Приєднати підключену до системи холодного водопостачання гнучку підводку до нарізної частини Штуцера впускного наповнювальної арматури, зусилля натяжки не більше 4 Нм. Для настройки арматури КС-2 під висоту зливного бачка необхідно спочатку відстебнути Тягу (поз.8) від Втулки переливу (поз.2), а потім натиснути на два фіксуючих виступи на Корпусі (поз.1) і підіймаючи або опускаючи Скобу регулювання висоти (поз.11) встановити висоту арматури і відпустити фіксуючі виступи. Перевірити щоб від верхньої частини Гайки кнопки (поз.3) до верху кришки бачка унітазу було від 20 до 30 мм.

Потім необхідно налаштувати висоту переливу. Для налаштування висоти переливу арматури КС-2 необхідно повернути проти годинникової стрілки Втулку переливу (поз.2) і виставити її необхідну висоту. Для фіксації втулки переливу необхідно її повернути за годинниковою стрілкою. Після налаштувань висоти арматури і переливу необхідно Тягу (поз.8) потягнути вниз до упору і замкнути її в паз на Втулці переливу (поз.2). Накрити бачок кришкою. Вставити в отвір кришки бачка корпус Кнопки в зборі (поз.3) і загорнути його за годинниковою стрілкою до упору. Для регулювання обсягу зливаючої води при частковому зливі необхідно регулювати висоту розташування Поплавка (поз.14). Для збільшення обсягу часткового зливу води необхідно обертати Шпильку (поз.6) проти годинникової стрілки, а для зменшення - по ходу годинникової стрілки.

11. ХАРАКТЕРНІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність №1: Вода постійно тече в унітаз

- 1) Порушено цілісність клапана. Замініть клапан.
- 2) Лопнула або недостатньо затягнута нижня гайка. Замініть її або затягніть.
- 3) Неправильно виставлена висота втулки переливу (поз. 2). Відрегулюйте її висоту.
- 4) Неправильно налаштована наповнювальна арматура. Відрегулюйте її.

Несправність №2: Кнопка не пускає воду при натисненні. Імовірно не підіймається скоба з зацепом. Відрегулюйте довжину тяги.

12. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ І ПРОДАЖ

1. Арматура відповідає конструкторській документації і визнана придатною до експлуатації.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ _____

ШТАМП ВТК _____

Виготовлено на замовлення ТОВ «ІНДУСТРІЯ-РС» Адреса : 03115, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 15-а. тел: +380 93 600 7979;
e-mail: info@rs-industry.com.ua

