




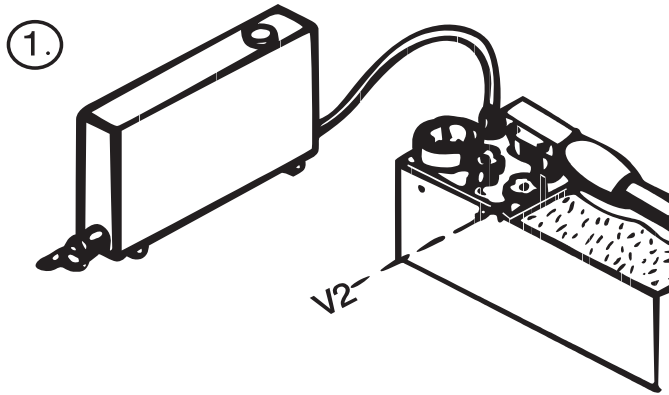


Підключіть пресувальник до системи та закрийте клапан V2.

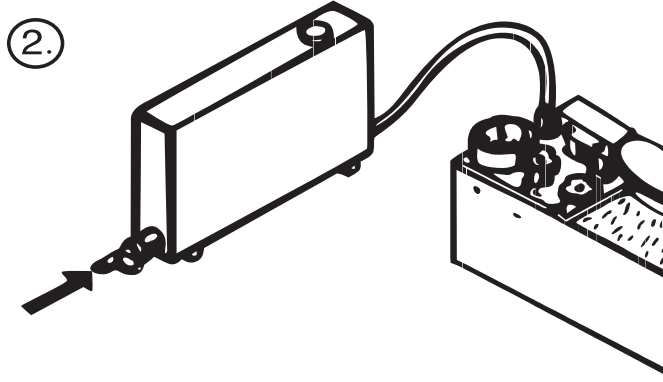


Щільно закрийте всі отвори. Заповніть систему рідиною та видаліть повітря.

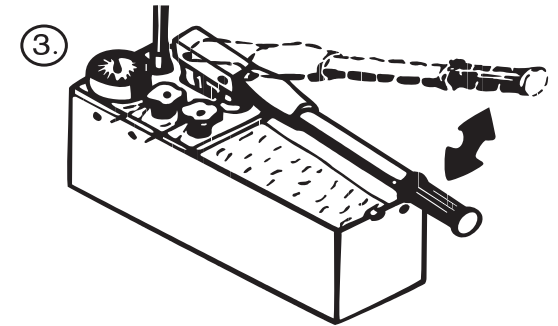


Прокачайте рідину в системі, доки не буде досягнуто випробувального тиску.

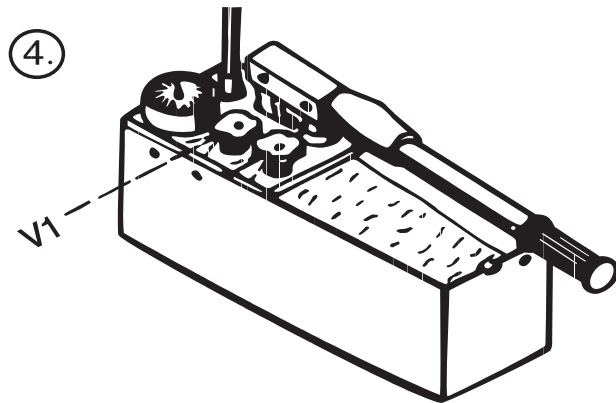

Закрийте клапан V1.

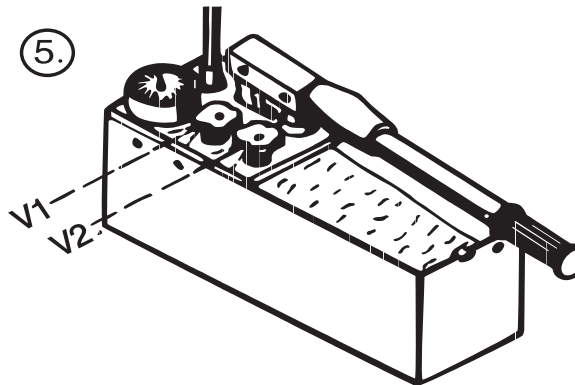

Після перевірки скиньте тиск, відкривши V1 і V2.

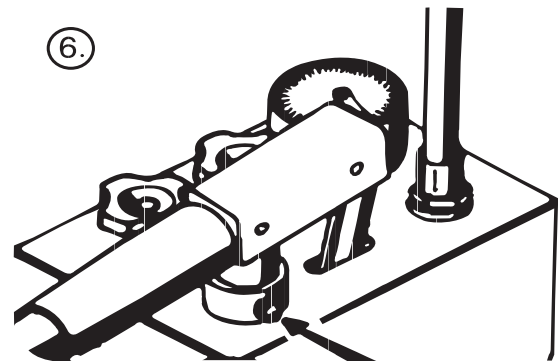

Обслуговування: використовуйте водостійке мастило