ASCO®
armatura

Термостатична голова as-TVR.016




Опис

Термостатична голова встановлюється на термостатичний радіаторний клапан системи водяного опалення для спільної з ним роботи як терморегулятор. Сильфонна ємність термоголови при зміні температури повітря впливає на шток клапана, тим самим змінюючи кількість теплоносія, який проходить через опалювальний прилад.

Використання терморегуляторів дозволяє автоматично підтримувати температуру повітря в приміщеннях на заданому рівні з точністю до 1°C.

Опис	Од./вим.	Значення
Макс. робочий тиск	MPa	1,0
Перепад тиску	K	0,4
Макс. температура рідини	°C	110
Діапазон температур	-	~5
Шкала регулювання температури	°C	6-28
Статичний тиск	K	0,45
Приєднувальний розмір	-	M30x1,5

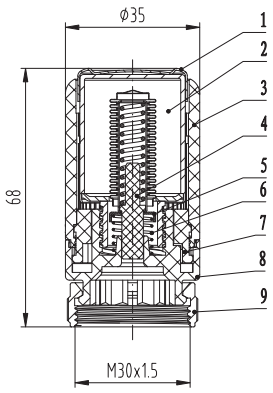


Конструкція

1. Декоративна кришка
2. Чутливий елемент
3. Кожух
4. Пружина з мідної трубки
5. Прокладка
6. Зворотна пружина
7. Контргайка
8. Опора
9. Муфта

Монтаж



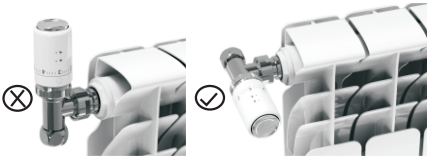


При установці спочатку «розблокуйте» голову клапана і поверніть її проти годинникової стрілки до положення над шкалою «5», утримуючи голову клапана горизонтально встановленою на корпусі клапана. Далі нагвинтіть круглу гайку голови клапана на різьбове з'єднання корпусу клапана до її затяжки; потім відрегулюйте відповідну точку шкали і зафіксуйте її.
Для ефективного відкриття і закриття клапана шток термостатичного клапана повинен знаходитися в горизонтальному положенні,

тому голова термостатичного клапана радіатора повинна бути встановлена горизонтально. Влітку голова повинна бути встановлена в положенні «5».

Голова термостатичного клапана радіатора має функцію захисту від замерзання. Коли температура навколишнього середовища опускається до 0° С, поверніть ручку голови клапана до морозостійкої позначки "*". Режим захисту від замерзання запобігає утворенню інею і льоду в системі водопостачання.

Шкала регулювання температури



Можливі несправності і способи їхнього усунення

Несправність	Причина	Дії
Відсутність ефекту регуляції температури	Тиск в трубопроводі недостатній для роботи клапана	Налаштувати систему опалення
	На термоголову впливають сторонні джерела тепла або холоду	Розмістити термоголову в місці, де є неможливим вплив сторонніх джерел
	Витік розширювального компонента з сильфонної ємності	Замінити термоголову